Panasonic

取扱説明書

保管用

保証書付き



住宅用照明器具 (シーリングライト)

施工説明付き

品番 HHFZ4208

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定

される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が直径780mm未満の場所(例:下図)





・凹凸のある場所 (例: 下図)







船底天井

格子天井

竿縁天井

・補強のない薄い場所 ・傾斜した場所

(ベニヤ板、石こう ボードなど)



この器具は水平天井面取り付け専用です。



禁止

交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



禁止

次のような配線器具には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・出しろの少ないもの



19mm未満

埋込ローゼット 丸型フル引掛シーリング 露出ローゼット 角型引掛シーリング

・シーリングハンガー ・がたついたり、 が取り付けられたもの 破損しているもの





・斜めに取り付け ・ケースウェイに取り付け られたもの られたもの



販売店、工事店に配線器具の交換を依頼 してください。(交換には資格が必要です。)



器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあり ます。



注意



必ず守る

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。



接触禁止

さわらない

やけどの原因となることがあります。 お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプ やその周辺が冷めてから行ってください。

点灯中や消灯直後はランプやその周辺に



浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。 この器具は防湿、防雨型ではありません。

必ず守る

付属の梱包材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因となることが あります。



温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。 器具の真下にストーブなどを置かないで

ください。

他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて 使用すると、火災の原因となることがあります。

販売店、工事店に調光器の取り外しを依頼して ください。(取り外しには資格が必要です。)

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

本体取り付け用付属部品 アダプタ(1個)



補修品番 NZ2716M

リモコン付属部品




リモコンボックス (1個)

単3形乾電池 (2本)

リモコンボックス用 木ネジ(2本)



各部のなまえとはたらき

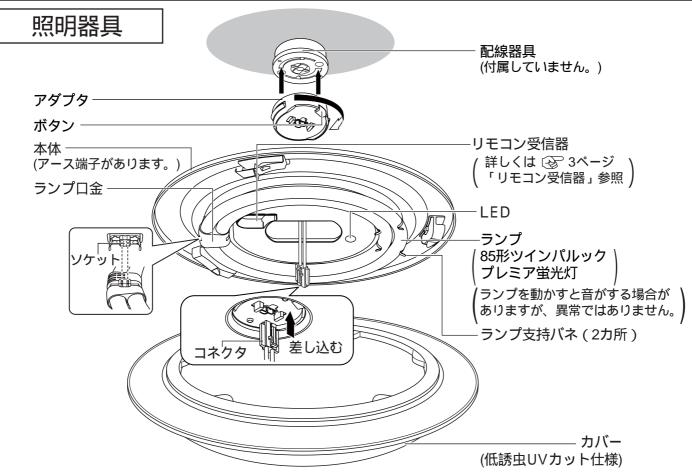

リモコン受信器

リセットスイッチ

動作が異常の場合に押します。(注)
3 10ページ「故障かな?と思ったら」参照

(注) 点灯時の明るさがお買い上げ時の設定に戻ります。

器具のチャンネル設定が解除される ため、再度設定する必要があります。

リモコンで設定する)


リモコンのチャンネルを希望のチャンネルに合わせる 器具に向けてリモコンのいずれかの ⇨ボタンを押す

「ピピーッ」と音がして設定完了

(リモコンがない場合)

OFF/ONスイッチを押す

☆ チャンネル 2 (又は - 2) に設定されます。

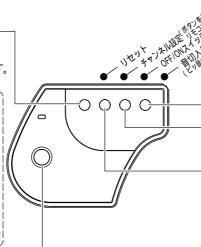

音切入設定スイッチ

押すごとにリモコン操作時の音を切/入します。 「ピッ」と音がして「入」、無音で「切」

OFF/ON スイッチ

押すごとに消灯/全灯します。

チャンネル設定スイッチ

器具のチャンネルを設定する場合に使用 します。

₹7ページ

「複数のリモコン器具をそれぞれ操作する場合」参照

リモコン受信部

リモコンからの信号を受けます。 (傷つけたり、汚したりしないでください。)

送信のしかた -

ふだんの点灯や 消灯は、器具に 向けて操作する。



10-0-0l

♨

セット

0

<u>,</u>

表示

明分

決定

全灯

お好みの 明るさ

廽

逦

30分

0

おやすみタイマー

現在

00:00

閉

開

「るすばんモード」、 「おやすみタイマー」 を使用するときは 器具の真下など、 信号が届く所に置く。



リモコン

るすばんモード表示 LED(赤色)

るすばんモードが設定されている間は点滅します。

明/暗ボタン

蛍光灯、LEDの明るさが変わります。

蛍光灯:100~約10%の明るさ

L E D:6段階の明るさ

メモ

「お好みの明るさボタン」、「LEDボタン」を押した 後、「明/暗ボタン」で明るさを変えた場合、その明 るさを記憶します。

(1分 7ページ「お好みの明るさで点灯させる」参照)

おやすみタイマー表示 LED(赤色)

おやすみタイマーが設定されている間は点滅します。

おやすみタイマーボタン

約30分後に自動消灯します。

/押した後に「現在時刻」を変更しても、30分後

に自動消灯します。

時刻の設定と液晶表示

スライドカバーを開けて、現在時刻、開始時刻、終了時刻の 設定と表示を行います。

お買い上げ時、開始時刻は17:00、終了時刻は23:00に 設定されています。(注)

(注) 現在時刻は設定されていません。

ご使用前に、必ず設定してください。設定しない と「るすばんモードボタン」、「おやすみタイマーボ タン」の操作ができません。

「現在時刻、開始時刻、終了時刻を設定する」参照

リモコン送信部

器具に信号を送ります。(必ず器具に向けてください。)

チャンネルスイッチ

操作したい器具のチャンネル (1~3) に合わせて使います。

(お買い上げ時:チャンネル2)

(② 7ページ「複数のリモコン器具をそれぞれ操作する場合」

参照) るすばんボタン

るすばんモードの設定/解除を行います。

(② 6ページ「るすばんモードを使用する」参照)

全灯ボタン

蛍光灯が100%の明るさで点灯します。(注)

(注)押したときの明るさを変えることもできます。

| ③ 7ページ

「全灯ボタンを押したときの明るさを変更する」参照

お好みの明るさボタン

明/暗ボタンで変えた明るさ(調光)で、蛍光灯が点灯します。 (お買い上げ時:約60%の明るさ)

LEDボタン

明/暗ボタンで変えた明るさで、LEDが点灯します。

(お買い上げ時:100%の明るさ)

このボタンは、太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

3

消灯ボタン

消灯します。

HHFZ4214-T3C

リモコンボックスについて



リモコンボックス 紛失防止用に壁掛け 収納できます。

> リモコンは必ず器 具に向けて操作し てください。

電池交換について



電池交換時期の目安

・乾電池は半年を目安に交換してください。

- ・指定以外のものや新・旧の電池をまぜ て使わない。
- 極性表示の通り(+)(-)を正しく入れる。 <u>小</u>注意
 - 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やし たりしない。

電池の破裂や液もれの原因となること があります。

(注)電池交換すると設定時刻がお買い上げ時の設定に戻ります。 再度、設定し直してください。 ⑥ 6ページ「現在時刻、開始時刻、終了時刻を設定する」参照 / 交換前の電池の状態によっては、しばらくの間は設定時刻 / を記憶している場合があります


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください


配線器具に


アダプタを右に回して取り付ける

確認)取り付け後、ボタンを押さずに左へ 回して外れないことを確認する。

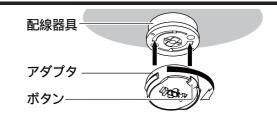

|本体を押し上げて取り付ける 取り付けの際ランプを持たないでください。

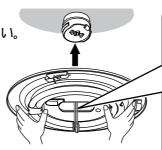

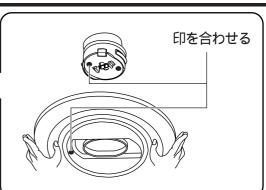

取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。

本体取り付け後、ランプ(蛍光灯)がソケットから浮いていないことを確認する。 ➡ 浮いている場合は、ソケットにランプ口金を確実に差し込む。

4

3 取り付け時の確認を行う






本体がグラグラする



・本体が簡単に回転する



・アダプタのレバーが 正しい位置にきていない

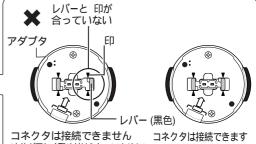

(本体が正しく取り付けられていません)

アダプタの本体取り付け位置

下図配線器具の場合



丸型フル引掛 シーリング






丸型引掛 シーリング



フル引掛 ローゼット

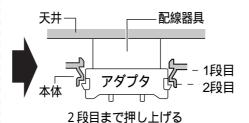

ツメ (黒色) アダプタ 本体

アダプタのツメ (黒色) が両方見え るまで本体を押し上げてください。

アダプタの本体取り付け位置


下図配線器具の場合



ローゼット



ローゼット (ハンガーなし)



コネクタをアダプタへ差し込む

コネクタが抜ける場合は本体をさらに押し上げる。

落下してけがのおそれあり

コネクタを引っ張って抜けないことを確認する



コネクタ



5


5 カバーを取り付ける

カバーの凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせる

カバーを持ち上げる カバーを止まるまで右に回す


⚠注意

カバーは確実に取り付けてください 落下してけがのおそれがあります。

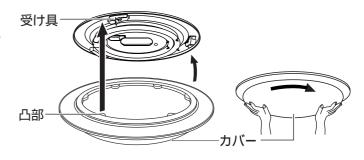

本体、アダプタの外しかた

コネクタを外す




本体を外す



3 アダプタを外す

ボタンを押しながら 左に回す



HHFZ4214-T4E

留守中に在宅を装う(るすばんモードの使いかた)

このリモコンは留守中に在宅を装う「るすばんモード」設定にしておくと照明器具が自動的に点灯/消灯します。 (本商品で家宅への侵入や盗難を確実に阻止することはできません。)

るすばんモードのはたらき

お買い上げ時、現在時刻のみ合わせた場合(注)

(注)現在時刻を設定しないと、るすばんモードは使えません。 (②「現在時刻、開始時刻、終了時刻を設定する」参照)

るすばんモードは解除するまで毎日繰り返します。 (在宅を装うため、2日目以降からは開始時刻は変えずに、 設定した終了時刻より自動で遅れて消灯します。)





現在時刻、開始時刻、終了時刻を設定する

(リモコンで設定します)

│1 │スライドカバーを開ける

2 表示が

で点滅している場合は、現在時刻の設定が必要です(お買い上げ時、電池交換時)

(時)分を押して現在時刻に合わせ(決定)を押す 現在時刻が設定されている場合は3から操作してください

- 3 (表 示)を押し、変更したい時刻を表示する
- 4 時分を押し3 で表示した時刻を変更する

現在時刻は「1分毎」、開始と終了時刻は「10分毎」の設定となります。

「開始」と「終了」の同時刻設定はできません。

5 (決定)を押し時刻を設定する

「決定」を押さないと約60秒で、前回の設定に戻ります。 一度設定すると、電池交換までは記憶しています。

6 スライドカバーを閉じる

(メモ

るすばんモード動作中は、開始・終了時刻の変更ができません。 るすばんモードを解除してから行ってください。 現在時刻を設定後(表示)を押すたびに、下図のように表示が切り替わります。



3

2

2

表示

明分

決定

6

0:00

1

現在:現在時刻開始:点灯開始時刻終了:点灯終了時刻

ボタン操作をしないで、しばらくそのままにしておくと(約10秒)表示は自動的に消えます。このとき、「表示ボタン」を押すと画面が表示されます。 (電池挿入時の現在時刻は消えません。)

電池交換すると設定時刻がお買い上げ 時の設定に戻ります。再度、設定し直 してください。

交換前の電池の状態によっては、 しばらくの間は設定時刻を記憶し ている場合があります。

-スライドカ[']バー

るすばんモードを使用する

お願い)

るすばんモードを使用する場合は、器具の真下など 必ずリモコンが動作する場所に置いてお使いください。

- 1 リモコンの るすばん (セット)を押す
 - ➡るすばんモード表示 LED が点滅します(約3秒間隔で点滅) もう一度押すと解除します ➡ るすばんモード表示 LED消灯

メモ


るすばんモードは蛍光灯が「お好みの明るさ」(調光)の明るさで点灯します。

るすばんモードは「るすばんボタン」を押してから、約5分後に動作を開始します。

(動作開始までは現在の点灯状態のままで5分経過後、点灯時間帯であれば「お好みの明るさ」(調光)になり、 消灯時間帯であれば「消灯」します。)

「おやすみタイマー」と組み合わせた場合、

- ・るすばんモードの点灯時間帯であっても「おやすみタイマー」が優先されます。
- ・るすばんモードが終了時刻になっても「おやすみタイマーボタン」を押したときから30分間は「点灯」します。

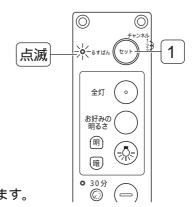

お好みの明るさで点灯させる

以後、再び左記の操作を行うまで お好みの 明るさ 1 を押す ^{お好みの}()を押すたびに、 蛍光灯 明るさ記憶 2 [2]で変えた明るさで点灯します。 以後、再び左記の操作を行うまで 1 (-🙏) を押す (点)を押すたびに、 LED 明るさ記憶 2 剛/電でLEDの明るさを変える |2|で変えた明るさで点灯します。

リセットスイッチを押すと、蛍光灯、LEDともお買い上げ時の明るさに戻ります。

全灯ボタンを押したときの明るさを変更する

全灯ボタンを押したときの蛍光灯の明るさを100%~約10%の範囲で設定することができます。

リモコンの 全灯(・)を押す


リモコン受信器のOFF/ONスイッチを「ピッ」 と音がするまで押し続ける

リモコンの 剛 / 闡 で蛍光灯の

明るさを変える

リモコンの 全灯(。)を押す

➡「ピピーッ」と音がして変更完了

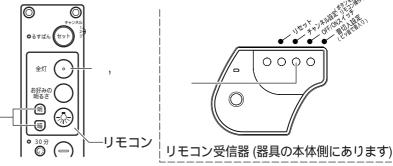

複数のリモコン器具をそれぞれ操作する場合

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。

リモコン

リモコン受信器のチャンネル設定スイッチを押す

リモコンのチャンネルスイッチを希望のチャン

ネルに合わせる(例:チャンネル1)

リモコンのいずれかのボタンを押す

➡「ピピーッ」と音がして変更完了

メモ

2台以上の器具をご使用の場合、各器具に違うチャンネ ルを設定しておけば、リモコンのチャンネルスイッチを 切り替えて、1台のリモコンでそれぞれの器具を操作で


0 O ろすげん 0000 0 全灯 圃 • リモコン受信器 (器具の本体側にあります) Ô チャンネル 2 3

別売のリモコンについて

付属のリモコンの他に、下記のリモコンで操作ができます。

HK9327K	蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。 蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。 (「るすばんモード」、「おやすみタイマー」の機能はありません。)
HK9323	タイマー、アラームの機能があります。 蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。 蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。 (「るすばんモード」の機能はありません。)

リモコン簡単マニュアル(切り取ってお使いください)





自動で点灯 自動で消灯

現在時刻・開始/終了時刻の設定

(表示)を押し、設定したい時刻を表示する

(時)分を押し、時刻を設定する

(決定)を押す(設定完了)

るすばんモードの使用

リモコンの るすばん (***)を押す(設定完了)

- ➡ るすばんモード表示 LED が点滅します (約3秒間隔で点滅)
- ・もう一度押すと解除します ➡ るすばんモード表示 LED 消灯

設定当日 3日目 2日目 4日目 設定時刻 設定時刻 (在宅を装うため、2日目以降からは開始時刻は変えずに、 ▶ 15分遅れ. ▶ ▶ 30分遅れ 诵り



るすばんモードは解除するまで毎日繰り返します。

設定した終了時刻より自動で遅れて消灯します。)



壁スイッチで操作する

消灯する・点灯する

壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。

「お好みの明るさ」点灯状態でOFFすると、次にONしたときは「お好みの明るさ」で点灯、

「LED」点灯状態でOFFすると、次にONしたときは「LED」で点灯します。



メモ

壁スイッチをONしても点灯しない場合は、 壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONするか、リモコンで点灯状態を切り替えてください。

それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさとなります。

点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONすると、 点灯状態が切り替わります。




それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさとなります。

壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。 点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。 リモコンで消灯した場合、壁スイッチがONのままだと 待機電力(1W以下)を消費しています。長時間使わないとき には節電のため壁スイッチをOFFにしてください。


ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。 パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



ランプの種類が 表示されています

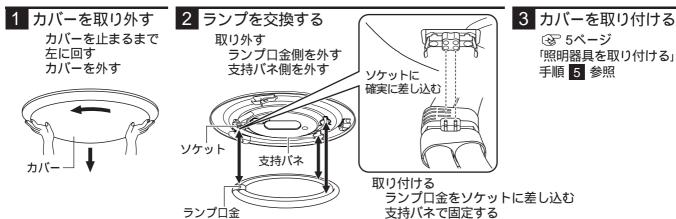

使用上のご注意

<u>点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではありません。</u> 電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。 照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。

蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。 非常に短い停電が起こると点灯状態が意図せず切り替わる場合があります。 長時間使わないときは、壁スイッチ(壁スイッチがない場合はブレーカ)をOFFにしてください。

天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。

周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから操作してください。 低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。 リモコン送信器のリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。 -リモコン送信部 ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

電池は半年を目安に取り替えてください。 付属の電池は、保管状況により性能が落ちることがあります。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。 ・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ハイ 365日 ナビダイヤル (全国共通番号) 26570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 🕿 06-6906-1090 名古屋 🕿 052-551-7900 📾 札幌 🕿 011-261-6401 📾 福 🔘 🕿 092-622-0531 📾 東京 23 03-5392-7190 転

毎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料金は弊社負担です。 ご注意
所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の 個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ ディスプレイを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合 や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

	ウ <u>스</u> 노산 [5]	点検結果(該当には○)		加墨毛崎					
	安全点検項目		/	/	/	/	処置手順		
	1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○□がキストキ		
このような 症状は ありませんか	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						○印があるとき は危険な状態に なっていますので 使用を中止し故障 や事故の防止の為 お取り替えを おすすめします。		
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。								
	4. こげくさい臭いがする。								
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。								
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。								
	1. 購入後、10年以上経過している。								
	2. ラフノを交換しても無対するまで時间がかかる。 ときに 2. カバーなどに変色・変形がある。 上げが		○印がある ときはお買い						
							上げ店に		
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						ご相談 ください。 		
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。								

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

使いかた・お買い物などのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 電話 ダイヤル 00 0120-878-365

携帯電話・PHS・IP/光電話でのご利用は・06-6907-1187

FAX ジャル **00** 0120-878-236

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と 本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の 対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等は お客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、 出張料はお客様の負担となります。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様
- ご相談窓口にご相談ください。 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用 電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い 合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。
- %This warranty is valid only in Japan.

現象	考えられる原因	処 置
	コネクタが確実に差し込まれていない	コネクタを一度抜き、本体を押し上げ てからコネクタを再度、差し込む
	ランプ口金がソケットから外れている	ランプ口金をソケットに差し込む
点灯しない	ランプが切れている	ランプを交換する
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにするまたは、壁スイッチを素早くOFF ONにする (②8ページ「壁スイッチで操作する」参照)
リモコンで	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する
操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる
(液晶が表示しない)	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルスイッチを 変更して操作する
開始、終了時刻が設定できない(表示できない)		現在時刻を設定する ② 6ページ
「るすばんモード」「おや すみタイマー」が操作で きない(LEDが点滅しない)	現在時刻が設定されていない	「現在時刻、開始時刻、終了時刻 を設定する」参照
時刻の変更ができない	るすばんモード設定中である	るすばんモードを解除してから行う
「るすばんモード」「おや すみタイマー」で点灯 または消灯しない	信号が届く範囲にリモコンがない	器具の真下など必ずリモコンが 動作する場所に置く
終了時刻より遅れて 消灯する場合がある	るすばんモードを設定して、2日目以降である / 在宅を装うため、2日目以降からは開始 時刻は変えずに、設定した終了時刻より 自動で遅れて消灯します。	終了時刻通りに消灯したい場合 は、その日ごとにるすばんモードを 設定する

左記の処置を行っても 現象が続く場合

電源をいったん切り、 再度入れる 器具内スイッチのリセットスイッチを押す 器具のチャンネルを要する(②3ページ 「リモコン受信器」 参照)

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、販売店、工事店、お客様ご相談窓口にご相談ください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

AC100V 50/60Hz共用 74W (リモコンOFF時、1W以下) 85形ツインパルックプレミア蛍光灯	使用	電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
	AC1	100V	50/60Hz共用	74W(リモコンOFF時、1W以下)	85形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (左記をご覧ください)

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、 保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

但し、安定器については3年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。) 保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間 の使用の場合、保証期間は半分となります。

修理を依頼されるとき

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術科 は 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(裏面一覧表ご参照) にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

この照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打切り後 最低6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

HHFZ4214-T3A1

N0108-011008

(キリトリ線